



AA-6

STROJ NA ZAŠÍVÁNÍ PYTLŮ

Návod k použití



Poznámka: Před prvním použitím stroje pečlivě prostudujte návod k použití.


Uchovejte návod pro další nahlédnutí.

A941D-1. MAR. 2002


TEXCENTRUM, spol. s r.o., Srážná 20, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 321 124, fax.: 567 310 071

Nastavení jehelní tyče


1. odstraňte kryt jehelní tyče (A101R), popotáhněte řemínek tak, aby se kličkař přesunul do levé krajní pozice, jak je vyobrazeno na obr.č.4.

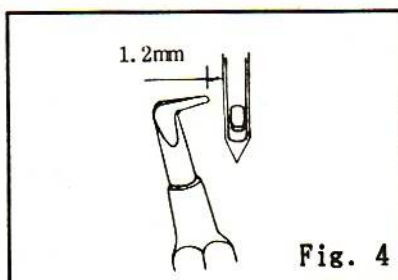

2. povolte lehce šroub pro jehelní tyč (SA26).
3. dále nastavte výšku jehly dle obr.č.5. Když se jehla a kličkař (A300) setkají, mezera mezi špičkou kličkaře a jehlou nemá přesáhnout 0,4 mm. V tomto okamžiku spodní okraj kličkaře přechází přes otvor v jehle.

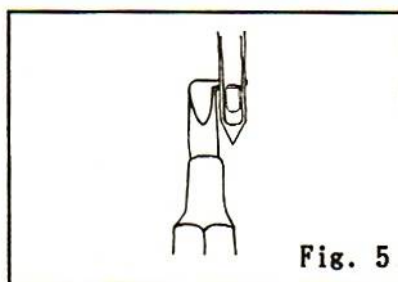

4. utáhněte šroub jehelní tyče (SA26) a šroub ohrazeného krytu (A101R) a znovu zkontrolujte mezeru mezi jehlou a kličkařem (A300) dle obr.6.

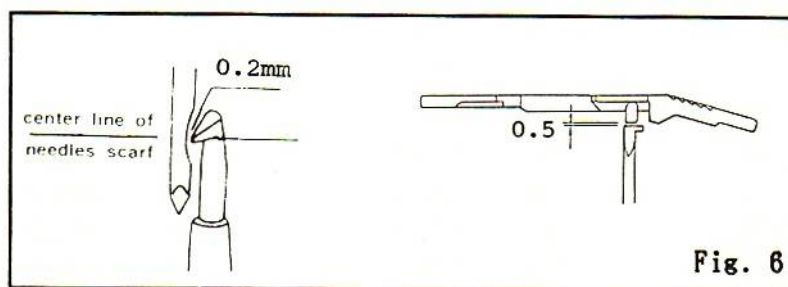

Délka stehu

Normální délka stehu je 7,2 mm v případě, že vrchol zoubků (A203) je 2,7 mm nad stehovou deskou (A210). Jestliže délka stehu není patřičně dlouhá učiňte následující opatření:

1. zoubky mohou být opotřebené, potom musí být vyměněny.
2. podavač mohl klesnout a vršek zoubků jde méně jak 2 mm nad stehovou desku. Uvolněte držák zoubků (SA22) a nastavte správnou výšku.

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit u společnosti TEXCENTRUM náš průmyslový šicí stroj na zašívání pytlů SIRUBA AA-6.
Před prvním použitím stroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Základní údaje

1. Stroj šije jednonitným řetízkovým stehem
2. Jednoduchá obsluha – obsluha jednou rukou, kdy držíte otevřenou stranu pytle, která má být zašita, druhou rukou drží zašíváčku pytlů a mačká spouštěč. Když je zašívání u konce, řetízek je automaticky odstřižen.
3. Protože všechny díly byly pečlivě navrženy a vyrobeny, kvalita a životnost stroje je velmi vysoká. Ze stejného důvodu je i poruchovost minimální.
4. Stroj může být použit na vícevrstvé pytle PP/PE, na pytle bavlněné, lněné popř. papírové.
5. Zařízení může být libovolně upevněno pro ulehčení obsluhy, také může být použito odlehčovací pružiny se zavěšením u stropu.
- 6.

Obsluha


Pravidelně kontrolujte řemínek (A909) a motor (A900). Udržujte stroj v čistotě a suchu, nezapomínejte na pravidelné mazání, jen tak dosáhnete kvalitního šití.
Jestliže pytle obsahují mouku, či jiný prašný obsah, neměl by se stroj přemazávat.

Upozornění

Je nutné, aby operátor vypnul vypínač po každém sešitém kusu, tím se zvýší životnost a zamezí se spálení motoru.


Navlékání nitě

Nit navlékněte pečlivě dle obr.č.1.

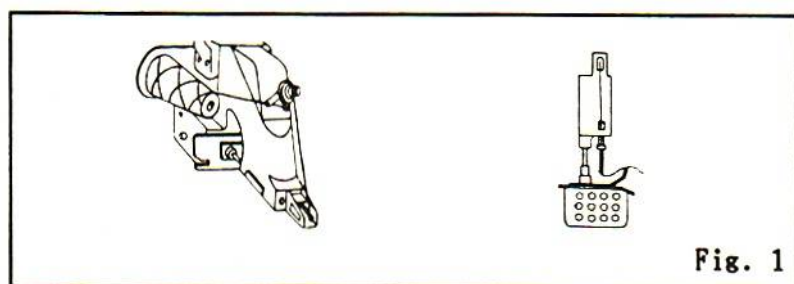

Výměna jehly

Popotáhněte řemínek (A909) a zvedněte jehelní tyč (A500) do nejvyšší polohy. Uvolněte šroub (A501) na jehelní tyči, vyjměte špatnou jehlu, potom vložte novou. Utáhněte matici. Při výměně jehly dbejte, aby dlouhá drážka směřovala na levou stranu stroje. Viz obrázky 2 a 3.

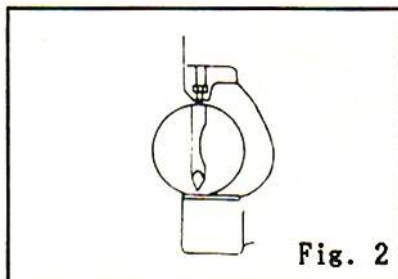

Montáž a výměna kličkaře

1. otočte řemenem od motoru (A909) tak, aby podavač byl ve své nejvyšší poloze
 2. uvolněte šroub (SA19) na držáku kličkaře a vyjměte držák kličkaře (A301R)
 3. uvolněte šroub (SA03) držící kličkař a vyjměte kličkař (A300)
 4. vyměňte vadný kličkař za nový
 5. upevněte zpět držák kličkaře na unášecí hřídel (A303R), upravte výšku a mezeru kličkaře dle obr. 6. a zajistěte šroubem (SA03)
 6. nastavte zacházku držáku kličkaře (A301R) dle obr.4. a zajistěte šroubem (SA19)
-
1. jestliže výměna kličkaře byla provedena správně, další nastavení není potřeba. Jestliže však hřídel chapače (A303R), výstředník (A301R) nebo další části výstředníku byly měněny, následující nastavení je nezbytné.
 2. Když je kličkař ve své zadní krajní poloze, špička chapače musí být od okraje jehly 1-2 mm, viz. obr.4.
 3. jestliže toto nastavení je nutné nejprve pohněte řemenem od motoru (A909) tak, aby se kličkař dostal do zadní polohy, povolte šroub (SA26) na držáku hřídele a postavte.

Závady šití

1. Trhání nitě.
Před šitím pytlů s povlakem nebo pytlů vodotěsných naolejujte nejprve nit, aby se snížilo tření, toto je jedna z možností, jak se vyhnout trhání.
2. Jestliže je kličkař poškozen nebo je špatně nastavena špička chapače, musí být vyleštěna a nebo vyměněn kličkař a správně nastaven.
3. Trhání nitě může být způsobeno špatným navlečením nebo špatným napětím. Zkontrolujte návlek dle obr. 1.

Vynechávání stehů

1. Když se sešívají pytle potažené či nepropustné vodu, může se stát, že stroj vynechává stehy. Doporučujeme naolejovat nitě olejem pro šicí stroje.
2. Nastavení kličkaře může být špatné. Zkontrolujte dle obr. 5. a 6.
3. Nastavení jehly je špatné. Zkontrolujte dle obr.č.2.
4. Pérko napětí může být špatné. Poškozené proto vyměňte.