

ESMAN YJ-65

RUČNÍ KOTOUČOVÁ ŘEZAČKA

Návod k použití



**Poznámka: Před prvním použitím stroje pečlivě prostudujte návod k použití.
Uchovejte návod pro další nahlédnutí.**

TEXCENTRUM, spol. s r.o., Srážná 20, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 321 124, fax.: 567 310 071

UPOZORNĚNÍ:

Při všech zásazích do ruční kotoučové řezačky ji mějte odpojenou od přívodu elektrického proudu!

1. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Velikost čepele: 65mm
Rychlost čepele: 2400 otáček
Výška řezaného materiálu: 23mm
Napětí: 220V
Výkon: 170W

2. OBSLUHA

Zasuňte zástrčku do zásuvky se stejným napětím, které je uvedeno na štítku. Stisknutím tlačítka uvedeme řezačku do provozu, uvolněním ji vypneme.


3. VÝMĚNA NOŽE, BRUSNÉHO KOTOUČE, UHLÍKŮ

1. Broušení nože: zapněte řezačku, stiskněte kolík broušení (G18) tak, aby brusný kotouč (G15) dosedl na otáčející se ostří a nůž bude ostřen automaticky. Pokud je brusný kotouč příliš znečištěn mazivem, je třeba jej očistit nebo vyměnit.
2. Výměna nože: nůž se otáčí v otvoru u brusného kotouče, vyjměte válcový trn, odklopte olejovou mazničku, zafixujte kotouč zasunutím tyčky do otvoru a uvolněte šroub.
3. Výměna brusného kotouče: vyjměte kotoučový nůž, odklopte olejovou mazničku, zafixujte kotouč zasunutím tyčky od otvoru a uvolněte šroub.
4. Výměna uhlíku: pokud je výška uhlíku pod 4mm, proveďte jejich výměnu. Odšroubujte a sejměte kryt

4. MAZÁNÍ

Dle potřeby, tj. několikrát denně je třeba kápnout olej do otvorů po obou stranách hlavy řezačky. Měsíčně je třeba doplnit a vyměnit mazivo v převodovce otvorem v zadní části demontované řezací hlavy. 1x za rok je třeba doplnit mazivo v kuličkových ložiscích motoru. Nutno doplňovat vazelínu do převodového kola, jinak může dojít k poškození. Na hlavě řezačky z druhé strany nože jsou dvě malé dírky. Do pravé vmáčkněte trochu vazelíny a převodové kolo tím promažete. Řezáním vazelína stříká ven, takže doplňujte dle potřeby.

5. NÁHRADNÍ DÍLY

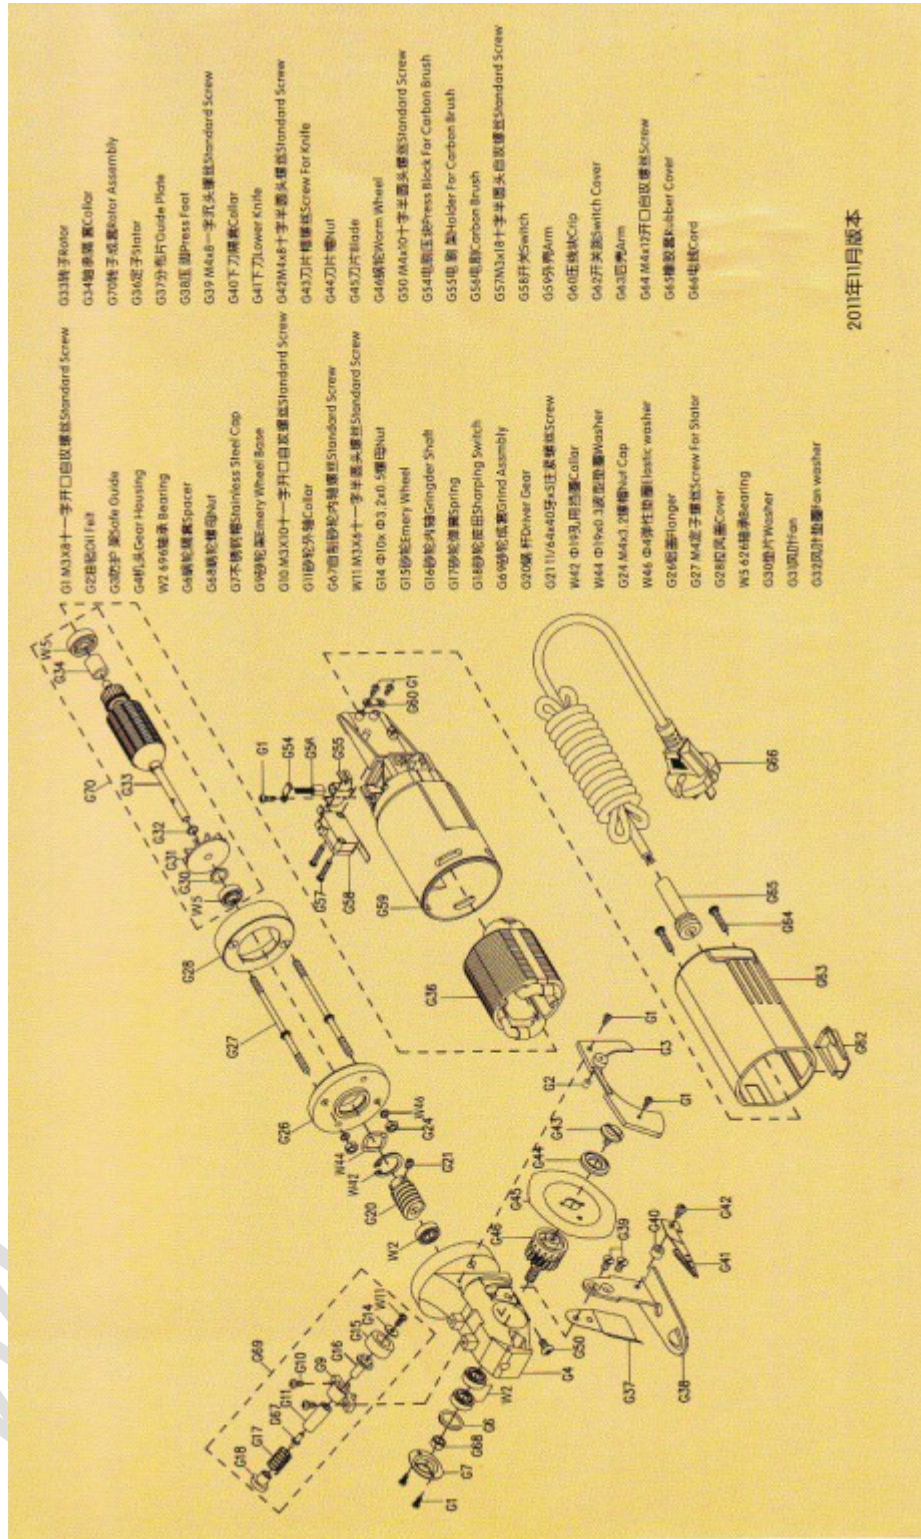

2011年11月版本